



85590 / 85600

THE-BATH-SHOP.COM





Version 15.05.25

PARIS Badewanne ohne Füße
PARIS Baignoire sans pieds
PARIS Bath without feet

WICHTIG:
Unbedingt weichbleibenden Kitt
verwenden!

IMPORTANT:
Utiliser un mastic qui reste élastique!



IMPORTANT:
Always use putty that stays soft!

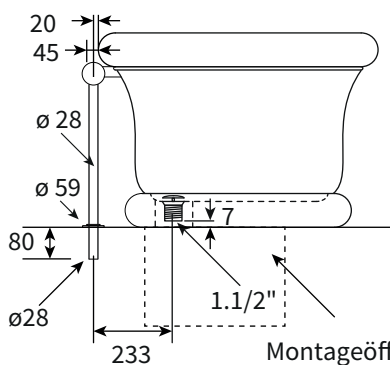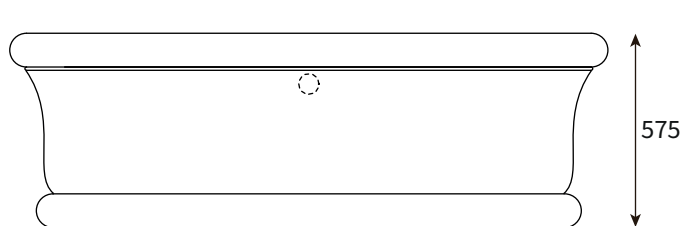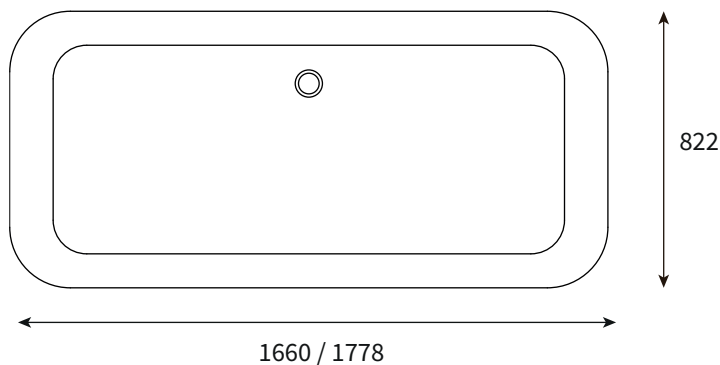

Montageöffnung vorsehen
Prévoir une ouverture de montage
Service trap

Montagebeispiel mit Adapter für Schweiz
Exemple de montage avec adapteur pour la Suisse
Fitting example with Swiss adaptor

Adapterset 85182.00

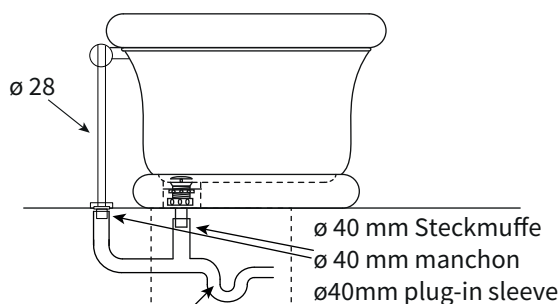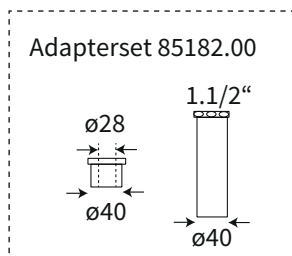

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)