



85650

THE-BATH-SHOP.COM

ROCKWELL

Version 15.05.2025

Badewanne Vitrite

280 Liter Inhalt


85650.00	ROCKWELL Badewanne weiss
Zuschlag	Farbe (alle JACKSON Farben)
85651.03	Ablaufgarnitur für Wanne ohne Füße Chrom
85651.01	Ablaufgarnitur für Wanne ohne Füße Nickel glanz
85651.04	Ablaufgarnitur für Wanne ohne Füße Messing poliert
85182.00	Adapterset für Schweiz

Gefertigt wird sie in England aus Vitrite™, einem widerstandsfähigen Werkstoff aus Stein, Mineralien und Harz. Das Material ist durchgefärbt. Vitrite™ ist komplett formstabil. Es ist viel härter und um einiges schwerer als Acryl, das für handelsübliche Wannen eingesetzt wird. Die ROCKWELL Wanne wiegt ganze 120 kg, was ihr eine hohe Wertigkeit verleiht.

Vitrite™ ist ein behagliches Material, das die Wärme des Wassers gut speichert. Dank der glatten Oberfläche können sich keine Verschmutzungen festsetzen. Zur Reinigung genügt warmes Seifenwasser.

Für eine komplette Installation benötigt es die Wanne, die Ablauf-Überlaufgarnitur sowie das Adapterset für die Schweiz.

Der Ablauf und der Überlauf müssen separat im Boden siphoniert werden, hierzu ist eine Montageöffnung unter der Wanne nötig.

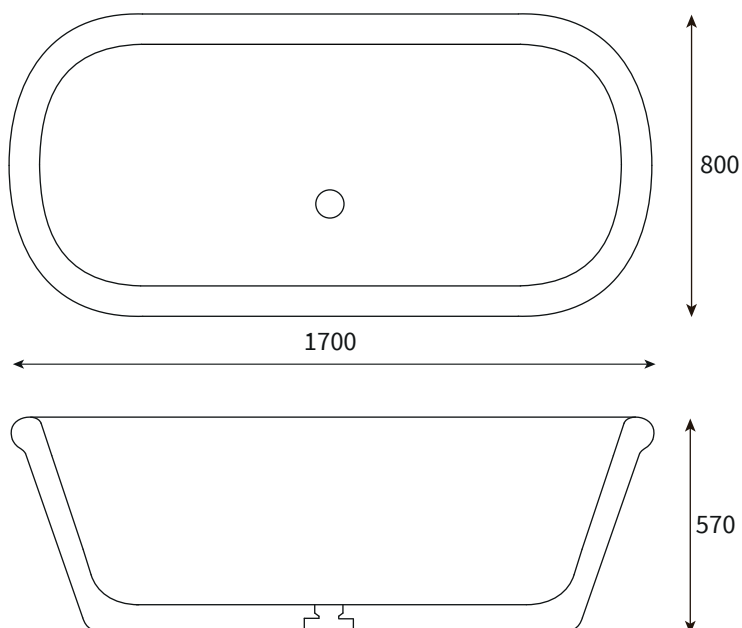



85650


ROCKWELL

Badewanne Vitrite

280 Liter Inhalt

THE-BATH-SHOP.COM



Version 15.05.2025

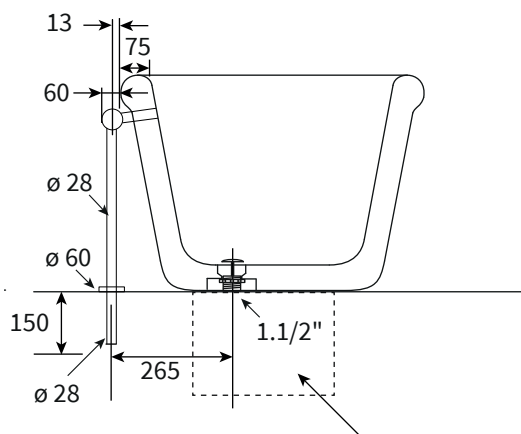

Montageöffnung vorsehen
Prévoir une ouverture de montage
Service trap

Montagebeispiel mit Adapter für Schweiz
Exemple de montag avec adapteur pour la Suisse
Fitting example with Swiss adaptor

Adapterset 85182.00

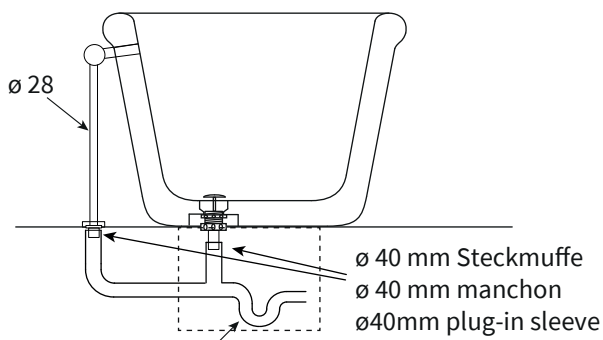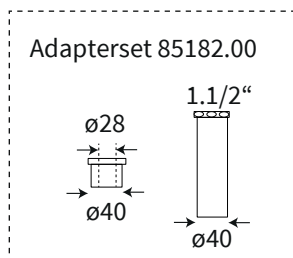

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)



85650
ROCKWELL
Vitrite bath
280 litres

THE-BATH-SHOP.COM

Version 15.05.2025


85650.00	ROCKWELL Bath white
Option	Colours (all JACKSON Colours)
85651.03	Waste and overflow set for bath without feet Chrome
85651.01	Waste and overflow set for bath without feet Polished Nickel
85651.04	Waste and overflow set for bath without feet Polished Brass
85182.00	Adapterset for Switzerland

Made in England out of a very durable product called Vitrite™ (Stone, minerals, resin). It is much harder and heavier than Acryl which is mostly used for synthetic baths. The bath is 120 kg, this gives it an incredible stability.

Vitrite™ is a very „warm“ material, it stores the heat well. Dirt can't stick to the dense surface. It should only be cleaned with warm soapy water and wiped dry.

A complete installation requires the bath, a waste with overflow set as well as the adapter set for Switzerland.

The waste and overflow must be siphoned separately in the floor. A service opening is required for this.

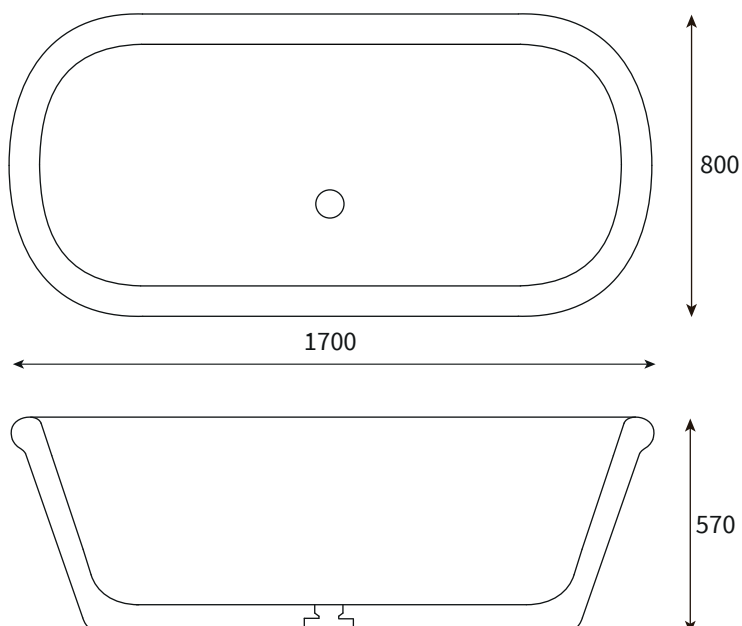



85650


ROCKWELL

Vitrite Bath

280 litres

THE-BATH-SHOP.COM



Version 15.05.2025

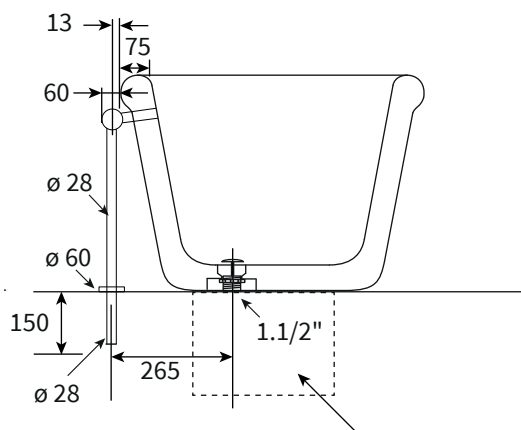

Montageöffnung vorsehen
Prévoir une ouverture de montage
Service trap

Montagebeispiel mit Adapter für Schweiz
Exemple de montag avec adapteur pour la Suisse
Fitting example with Swiss adaptor

Adapterset 85182.00

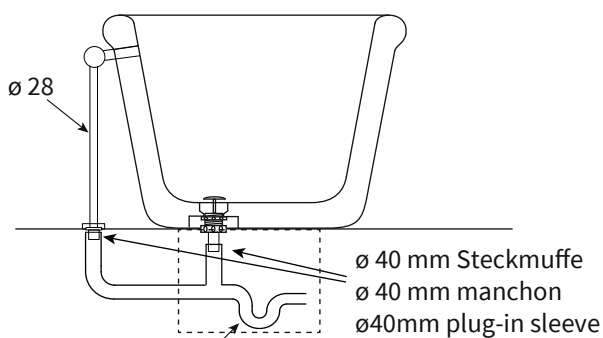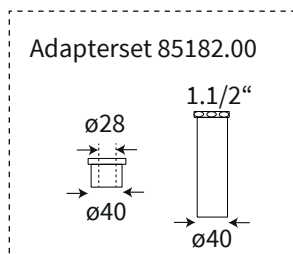

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)



85650

THE-BATH-SHOP.COM

ROCKWELL

Version 15.05.2025

Baignoire en Vitrite

280 litres

85650.00	ROCKWELL Baignoire blanc
Suppl.	Couleur (JACKSON couleurs)
85651.03	Garniture de baignoire sans pieds Chrome
85651.01	Garniture de baignoire sans pieds Nickel brillant
85651.04	Garniture de baignoire sans pieds Laiton poli
85182.00	Kit d'adaptateur pour la Suisse


Cette baignoire spacieuse est la copie d'une baignoire en céramique des années 1900.

Elle est fabriquée en Angleterre à partir de Vitrite™, un composé de pierre, des minéraux et de résine. Le matériau est teinté dans la masse. Le Vitrite™ est indéformable. Il est plus dur et plus lourd que l'acrylique, le matériau le plus répandu sur le marché. La baignoire PARIS pèse 120 kg, ce qui lui confère un air noble.

Le Vitrite™ est un matériau qui emmagasine la chaleur. Grâce à la surface lisse, les salissures ne s'incrusteront pas. Un simple nettoyage à l'eau savonneuse chaude suffit.

Pour une installation complète, il faut la baignoire, une garniture de vidage et le kit d'adaptateur pour la Suisse.

Le vidage et le trop-plein doivent être siphonnés séparément dans le sol. Prévoir une ouverture de montage sous la baignoire.

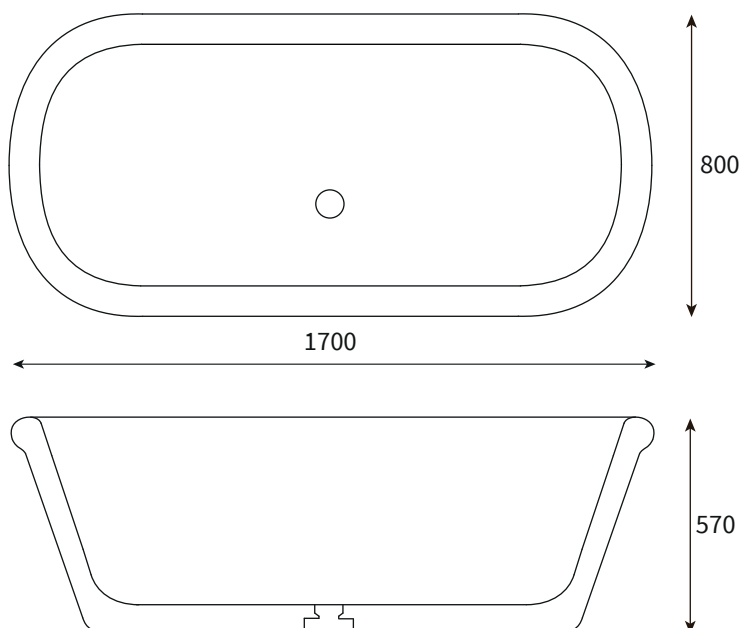



85650


ROCKWELL

Baignoire en Vitrite

280 litres

THE-BATH-SHOP.COM



Version 15.05.2025

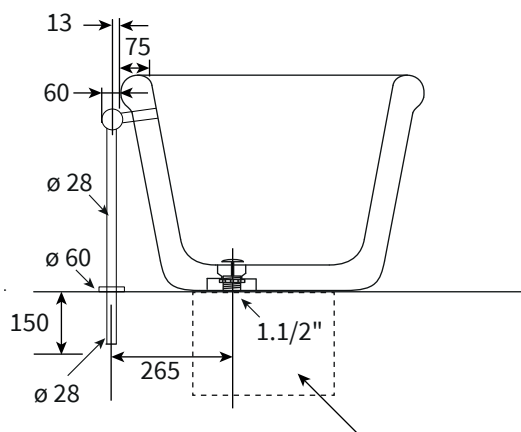

Montageöffnung vorsehen
Prévoir une ouverture de montage
Service trap

Montagebeispiel mit Adapter für Schweiz
Exemple de montag avec adapteur pour la Suisse
Fitting example with Swiss adaptor

Adapterset 85182.00

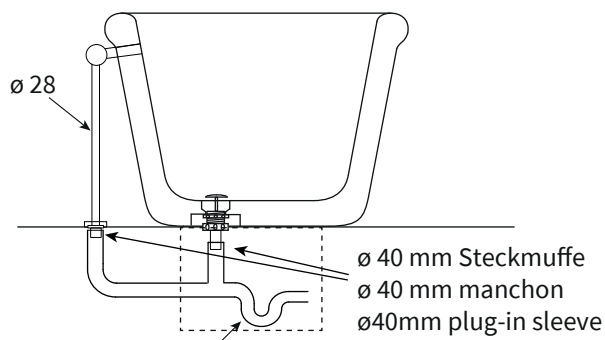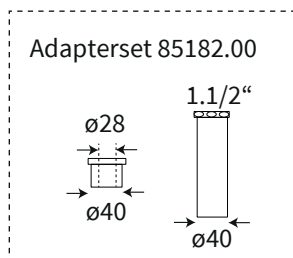

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)