




85650\_85603

ROCKWELL Badewanne mit Elefantenfüssen

ROCKWELL Baignoire avec pieds éléphant

ROCKWELL Bath with elephant feet

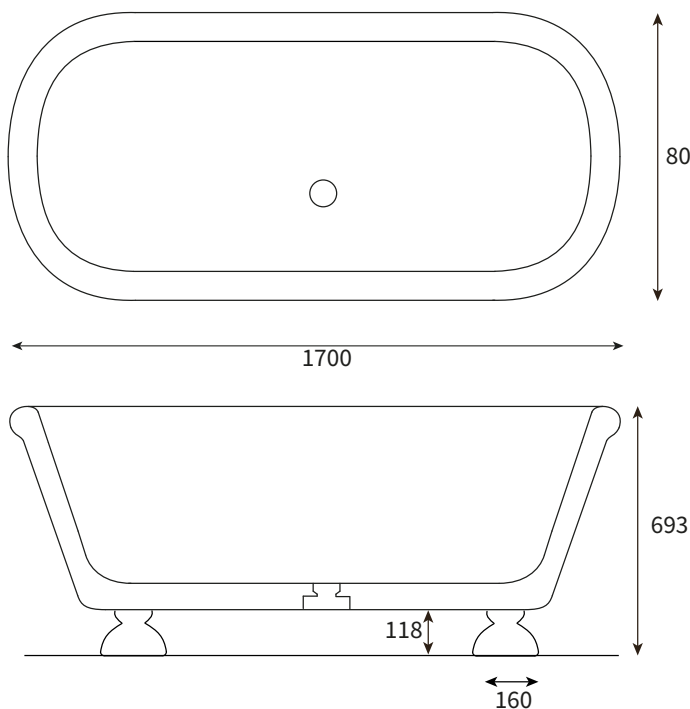

Wanne am Boden befestigen:


Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füße kleben.

Pose de la baignoire:

Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:

Use silicon to to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

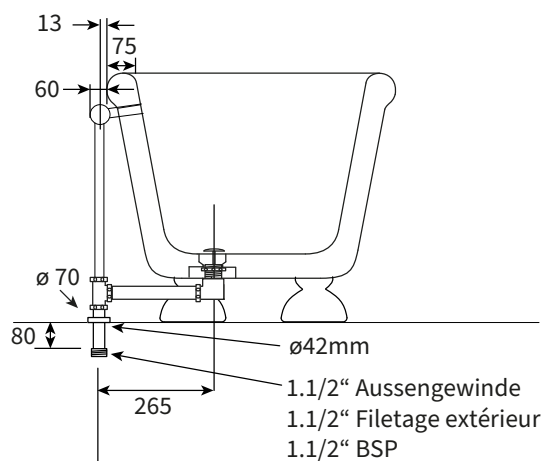

Siphon (bauseits)

Siphon (à prévoir sur site)


Siphon ( provide on site)

Variante mit Adapter für Schweiz


Variante de montage avec adapteur pour la Suisse

Variaton with Swiss adaptor

Adapter 85184

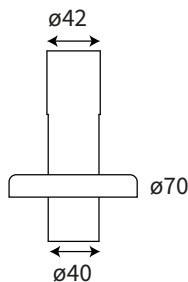

ø 40 mm Steckmuffe  
ø 40 mm manchon  
ø40mm plug-in sleeve

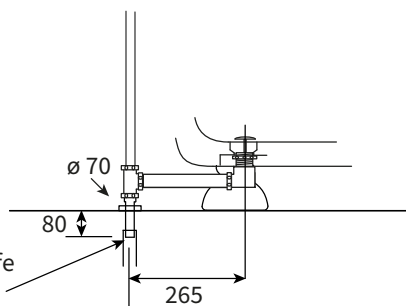

Siphon (bauseits)

Siphon (à prévoir sur site)

Siphon ( provide on site)

WICHTIG:

Unbedingt weichbleibenden Kitt verwenden!

IMPORTANT:

Utiliser un mastic qui reste élastique!

IMPORTANT:

Always use putty that stays soft!

