




85650_85658

THE-BATH-SHOP.COM

Version 21.09.26


ROCKWELL Badewanne mit Kugelfüssen
ROCKWELL Baignoire avec pieds boule
ROCKWELL Bath with ball feet

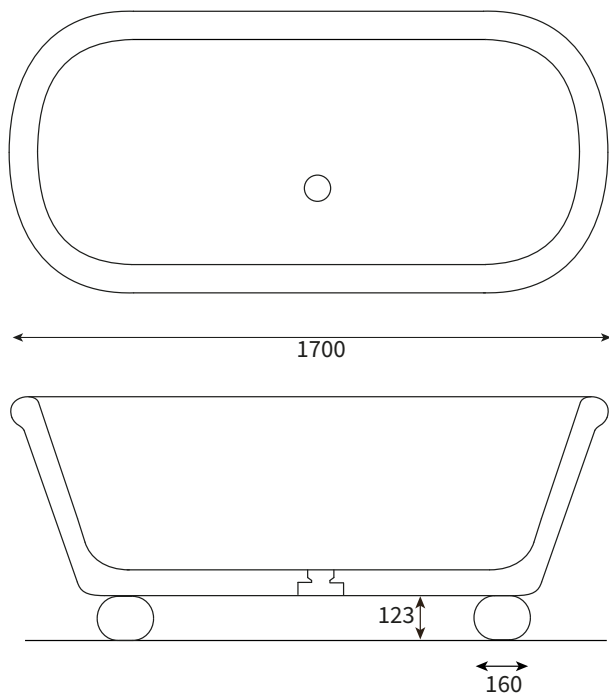

Wanne am Boden befestigen:
Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füsse kleben.


Pose de la baignoire:
Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:
Use silicon to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

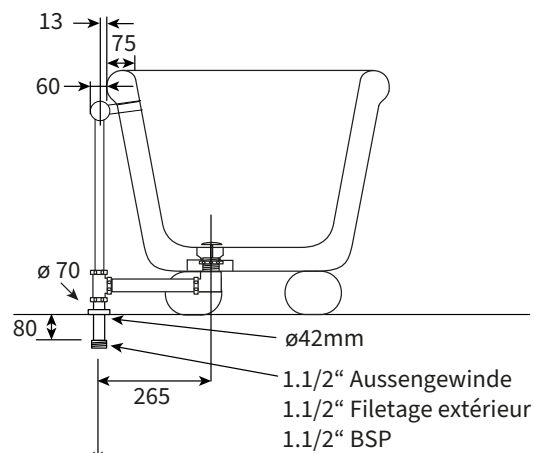


Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adaptateur pour la Suisse
Variation with Swiss adaptor

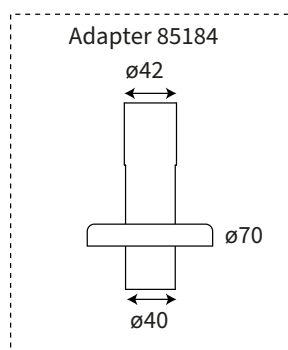

ø 40 mm Steckmuffe
ø 40 mm manchon
ø40mm plug-in sleeve

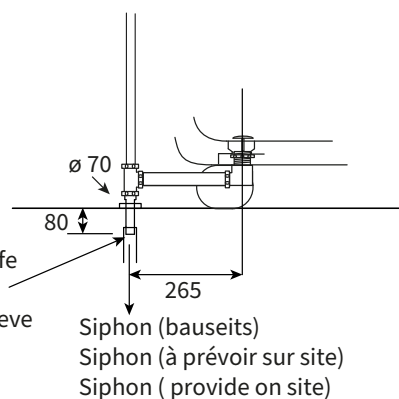

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)

WICHTIG:
Unbedingt weichbleibenden Kitt verwenden!

IMPORTANT:
Utiliser un mastic qui reste élastique!

IMPORTANT:
Always use putty that stays soft!

