

85590 / 85600 + 85603

THE-BATH-SHOP.COM

PARIS

Version 25.09.2026

Badewannen Vitrite mit Elefantenfüssen

280/310 Liter Inhalt




85590.00	PARIS Badewanne 166 x 82 cm weiss
85600.00	PARIS Badewanne 178 x 82 cm weiss
85603.00	Set 4 Stk. Elefantenfüsse weiss
85602.03	Ablaufgarnitur für Wanne mit Füsse Chrom
85602.01	Ablaufgarnitur für Wanne mit Füsse Nickel glanz
85602.04	Ablaufgarnitur für Wanne mit Füsse Messing poliert
85184.03	Adapterset für Schweiz Chrom
85184.01	Adapterset für Schweiz Nickel glanz
85184.04	Adapterset für Schweiz Messing poliert

Gefertigt wird sie in England aus Vitrite™, einem widerstandsfähigen Werkstoff aus Stein, Mineralien und Harz. Das Material ist durchgefärbt. Vitrite™ ist komplett formstabil. Es ist viel härter und um einiges schwerer als Acryl, das für handelsübliche Wannen eingesetzt wird. Die ROCKWELL Wanne wiegt ganze 120 kg, was ihr eine hohe Wertigkeit verleiht.

Vitrite™ ist ein behagliches Material, das die Wärme des Wassers gut speichert. Dank der glatten Oberfläche können sich keine Verschmutzungen festsetzen. Zur Reinigung genügt warmes Seifenwasser.

Für eine komplette Installation benötigt es die Wanne, die Ablauf-Überlaufgarnitur sowie das Adapterset für die Schweiz.

Der Ablauf und der Überlauf müssen separat im Boden siphoniert werden, hierzu ist eine Montageöffnung unter der Wanne nötig.

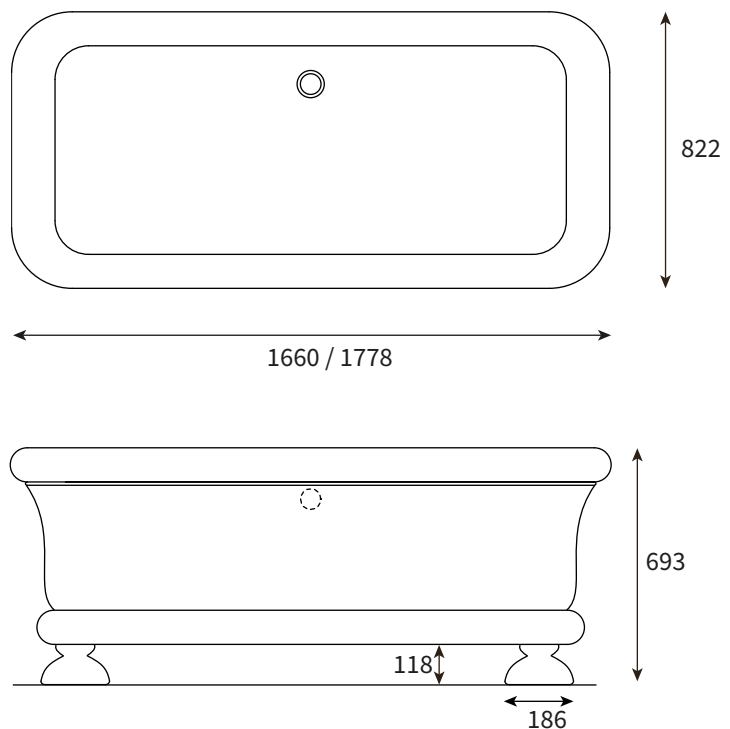

85590 / 85600 + 85603

THE-BATH-SHOP.COM

PARIS

Version 25.09.2026

Badewannen Vitrite mit Elefantenfüssen

280/310 Liter Inhalt



Wanne am Boden befestigen:


Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füße kleben.

Pose de la baignoire:


Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:


Use silicon to to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

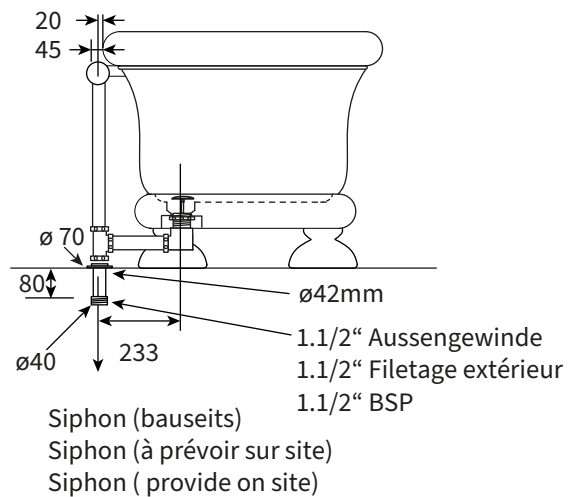

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adapteur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

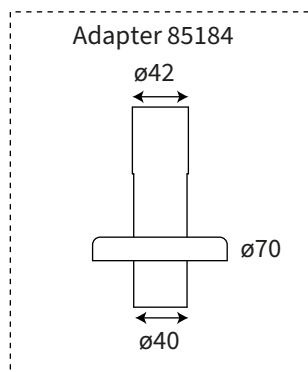

Ø 40 mm Steckmuffe
Ø 40 mm manchon
Ø40mm plug-in sleeve

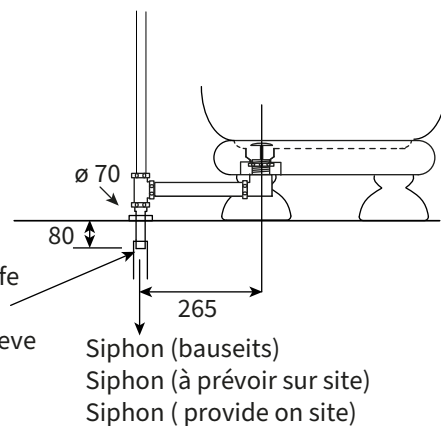

85590 / 85600 + 85603

THE-BATH-SHOP.COM

PARIS

Version 25.09.2026

Baignoires en Vitrite avec pieds éléphant

280 / 310 litres



85590.00	PARIS Baignoire 166 x 82 cm blanc
85600.00	PARIS Baignoire 178 x 82 cm blanc
85603.00	Jeu de 4 pcs pieds éléphants blanc
85602.03	Garniture de baignoire avec pieds Chrome
85602.01	Garniture de baignoire avec pieds Nickel brillant
85602.04	Garniture de baignoire avec pieds Laiton poli
85184.03	Kit d'adaptateur pour la Suisse Chrome
85184.01	Kit d'adaptateur pour la Suisse Nickel brillant
85184.04	Kit d'adaptateur pour la Suisse Laiton poli


Cette baignoire spacieuse est la copie d'une baignoire en céramique des années 1900.

Elle est fabriquée en Angleterre à partir de Vitrite™, un composé de pierre, des minéraux et de résine. Le matériau est teinté dans la masse. Le Vitrite™ est indéformable. Il est plus dur et plus lourd que l'acrylique, le matériau le plus répandu sur le marché. La baignoire PARIS pèse 120 kg, ce qui lui confère un air noble.

Le Vitrite™ est un matériau qui emmagasine la chaleur. Grâce à la surface lisse, les salissures ne s'incrusteront pas. Un simple nettoyage à l'eau savonneuse chaude suffit.

Pour une installation complète, il faut la baignoire, une garniture de vidage et le kit d'adaptateur pour la Suisse.

Le vidage et le trop-plein doivent être siphonnés séparément dans le sol. Prévoir une ouverture de montage sous la baignoire.

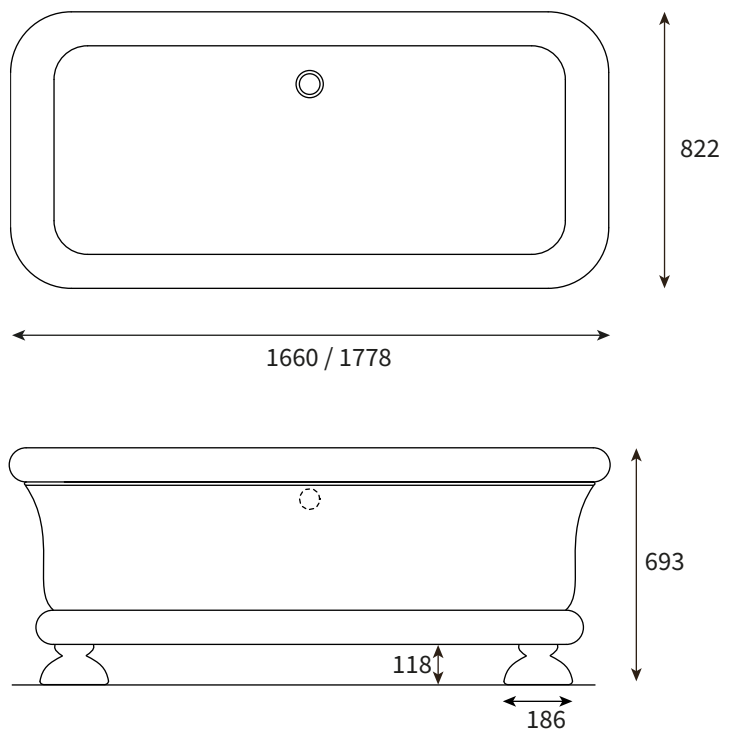

85590 / 85600 + 85603

THE-BATH-SHOP.COM

PARIS

Version 25.09.2026

Baignoires en Vitrite avec pieds éléphant
280 / 310 litres



Wanne am Boden befestigen:


Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füße kleben.

Pose de la baignoire:


Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:


Use silicon to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

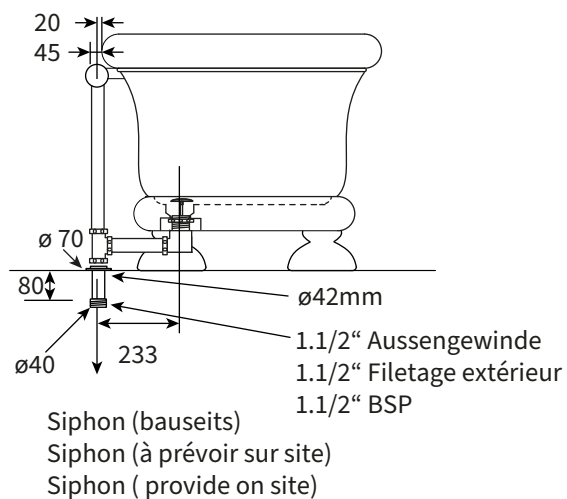

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adaptateur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

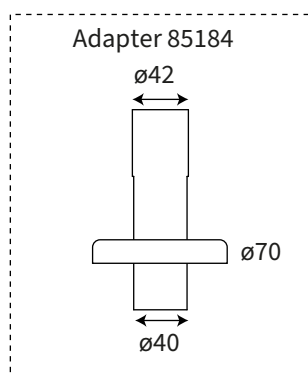

Ø 40 mm Steckmuffe
Ø 40 mm manchon
Ø40mm plug-in sleeve

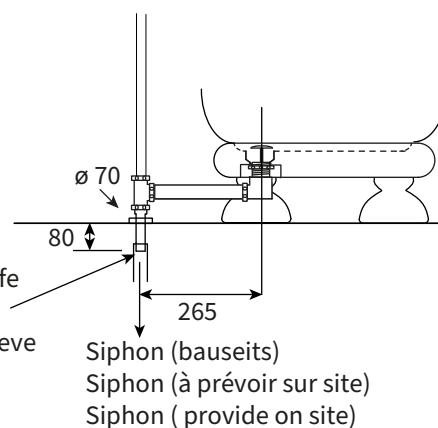



Made in England out of a very durable product called Vitrite™ (Stone, minerals, resin). It is much harder and heavier than Acryl which is mostly used for synthetic baths. The bath is 120 kg, this gives it an incredible stability.


Vitrite™ is a very „warm“ material, it stores the heat well. Dirt can't stick to the dense surface. It should only be cleaned with warm soapy water and wiped dry.

A complete installation requires the bath, a waste with overflow set as well as the adapter set for Switzerland.

The waste and overflow must be siphoned separately in the floor. A service opening is required for this.

85590 / 85600 + 85603 THE-BATH-SHOP.COM
 PARIS Version 25.09.2026
 Vitrite baths with elephant feet
 280 / 310 litres

- 85590.00 ROCKWELL Bath 280 l 166 x 82 cm white
- 85600.00 ROCKWELL Bath 310 l 178 x 82 cm white
- 85603.00 Set 4 pcs elephant feet white
- 85602.03 Waste and overflow set for bath with feet Chrome
- 85602.01 Waste and overflow set for bath with feet Polished Nickel
- 85602.04 Waste and overflow set for bath with feet Polished Brass
- 85184.03 Adapter set for Switzerland Chrome
- 85184.01 Adapter set for Switzerland Polished Nickel
- 85184.04 Adapter set for Switzerland Polished Brass

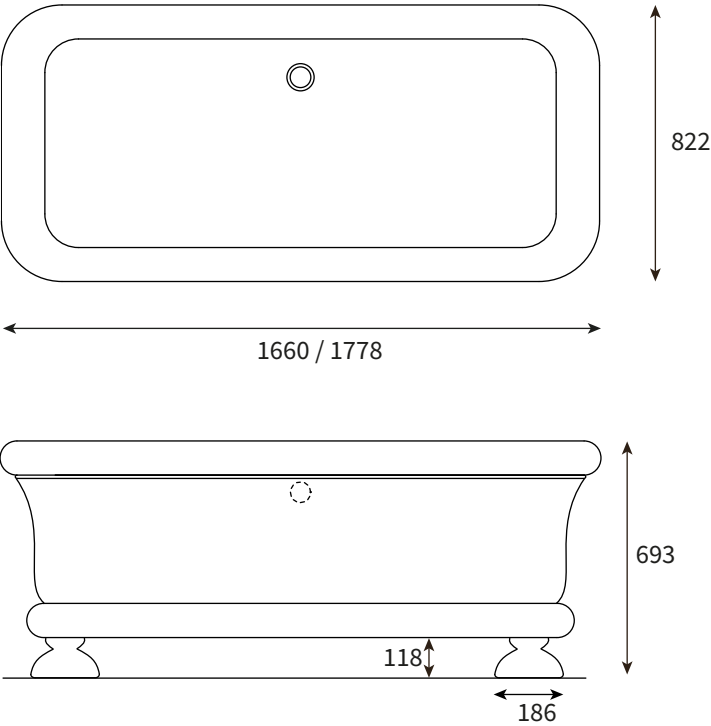



85590 / 85600 + 85603

THE-BATH-SHOP.COM

PARIS

Version 25.09.2026

Vitrite baths with elephant feet

280 / 310 litres

Wanne am Boden befestigen:


Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füße kleben.

Pose de la baignoire:

Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:

Use silicon to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

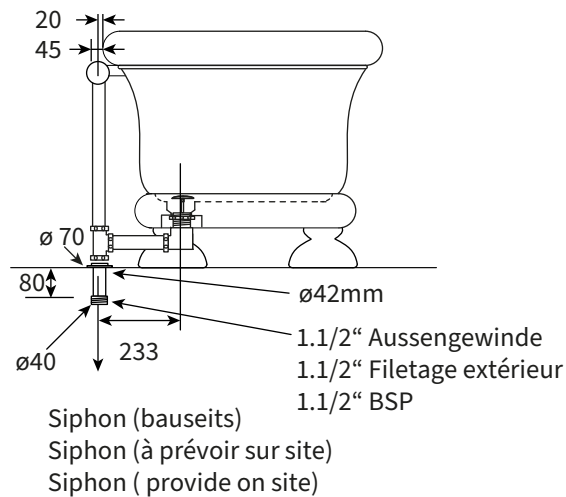

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adaptateur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

