




76680 + 76515

THE-BATH-SHOP.COM

Version 30.03.26

JACKSON Lavabo + JACKSON Säule  
JACKSON Lavabo + JACKSON Colonne  
JACKSON Basin + JACKSON Pedestal

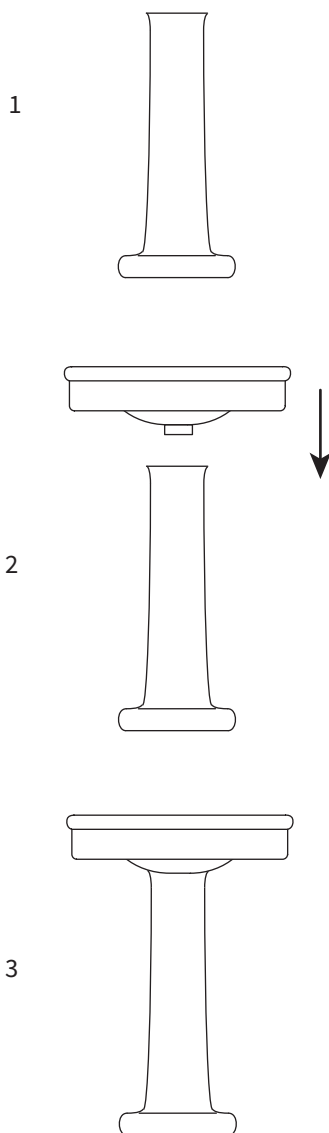

1 Säule: auf Boden stellen

Beine: Stockschraube im Boden setzen, diese Schraube mit Klebband und Kitt umwickeln, damit der Fuss sich nicht mehr seitlich bewegen lässt und die Keramik geschützt ist.

2 Lavabo daraufsetzen

3 Lavabo an Wand befestigen

1 Colonne: Posez la colonne au sol

Pieds: Posez une vis à double filetage au sol. Enroulez la vis avec bande adhésive et mastic pour ce que les pieds ne bougent plus et la céramique est protégée.

2 Posez le lavabo au-dessus

3 Fixation du lavabo au mur

1 Pedestal: Set on the floor


Legs: Put a screw in the floor. Wrap it with tape or putty, so that the leg can move and the leg is protected.

2 Set the basin on to the pedestal/leg

3 Fasten the basin to the wall

**WICHTIG:**  
Unbedingt weichbleibenden Kitt verwenden!

**IMPORTANT:**  
Utiliser un mastic qui reste élastique!



**IMPORTANT:**  
Always use putty that stays soft!